


- Trimmanweisung!**
- 1) ZF 473 KHz in Schaltstellung
 - Achtung! Bei Breitstellung haben ZF-Kreis 2+3 Saugwirkung, also Minimum!
 - 2) Sperrkreis 473 KHz
 - 3) ZF 10,7 MHz
 - 4) Mittelwelle 600 + 1480 KHz
 - 5) Langwelle 200 KHz
 - 6) Kurzwelle 6,1 MHz Oszillator und Vorkreis 37 MHz nur Vorkreis
 - 7) UKW 91 MHz Oszillator durch Zusammendrücken bzw. Auseinanderziehen der UKW-Spule.
 - 8) UKW-Zwischenkreis Trimmer mit Schraubenzieher aus Isolierstoff einstellen. Abgleich auf 91 MHz.
 - 9) UKW-Vorkreis auf 91 MHz abgleichen.

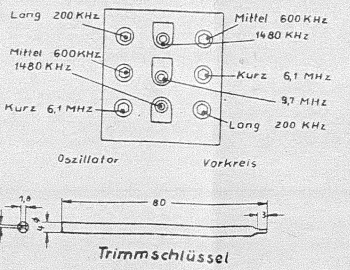

NORD-MENDE SUPER 186 WUV

124